

This sheet will give you basic instructions for the installation of a corner shower seat in a step-by-step sequence that will work in most types of installations. If you have an installation that is not covered here, please contact your Transolid dealer or contact Transolid for additional information to cover your application.

Warning - Please inspect the shower seat for breakage and report any damage to the store where purchased.

Tools and Supplies Needed for Installation

- Level
- Drill with 1/8 Drill Bit (sharp)
- Rags
- Tape Measure
- Caulk Gun
- Phillips #2 Screw Driver
- Denatured Alcohol

1. Wood blocking behind the substrate is required for a successful installation. All screws should install securely to solid wood blocking.
2. Make mark at 2" below desired seat height from the shower floor. (Marking at 18" will give a final seat height of 20").
3. Draw a level line 16" out from the corner.
4. Place the angle bracket with hole centers lining up on line.
5. Mark hole location on line (this will automatically add the desired slope to the seat for drainage).
6. Drill holes where marked, then insert screws through the bracket into holes in wall and attach the 3-1/2" stainless screws. Apply silicone to bracket (Diagram 2).
7. Apply silicone on edge of seat that will contact walls.
8. Place seat firmly on brackets squeezing out as much silicone as possible.
9. Apply silicone around all joints to finish. (Diagram 3)
Silicone clean up can easily be done with denatured alcohol and a clean rag before the silicone is cured.

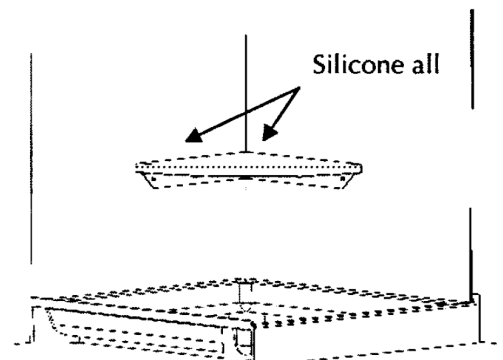
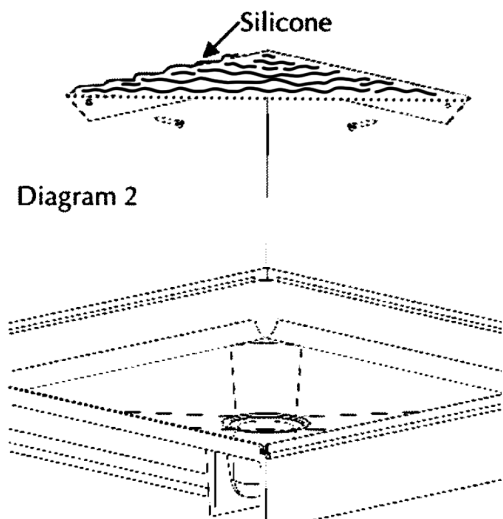


Diagram 3

Esta hoja le dará las instrucciones básicas para la instalación de un asiento para ducha de esquina Samuel Müller con una secuencia de trabajo paso a paso que funcionara en la mayoría de los tipos de instalaciones. Si usted tiene una instalación que no está cubierta aquí, entre en contacto con por favor a su distribuidor autorizado de Transolid o entre en contacto con Transolid para que la información adicional cubra su uso.

Cuidado: Por favor, inspeccione el asiento para ducha buscando rupturas y si se encontrara alguna, reportar cualquier daño a la tienda donde se compro.

Herramientas y suministros necesarios para la instalación

- Nivel
- Taladro con broca w 1/8 (agudo)
- Franela
- Cinta métrica
- Pistola selladora
- Destornillador Phillips #2
- Alcohol desnaturalizado

1. Se requieren bloques de madera detrás del sustrato para una instalación exitosa. Todos los tornillos deben instalarse de forma segura en el bloque de madera maciza.
2. Haga una marca de 2" por debajo de la altura deseada del asiento al suelo de la ducha. (Marcado en 18" dará una altura final del asiento de 20").
3. Dibuje una línea de nivel de 16" a partir de la esquina.
4. Coloque el ángulo de soporte alineados con los centros de barreno.
5. Marque la ubicación del agujero alineado (esto agregará automáticamente la cuesta deseada al asiento para el drenaje).
6. Taladre los agujeros donde están marcados, luego inserte los tornillos a través del soporte en los agujeros de la pared y fije los tornillos de acero inoxidable de 3-1/2". Aplique silicona al soporte (Diagrama 2).
7. Aplique silicón en el borde del lado del asiento que se pondrá en contacto con las paredes.
8. Coloque el asiento firmemente en el soporte eliminando la mayor cantidad de silicón como sea posible.
9. Aplique silicón alrededor de todas las juntas (Diagrama 3). El silicón puede limpiarse fácilmente con alcohol desnaturalizado y una franela limpia antes de que el silicón seque.

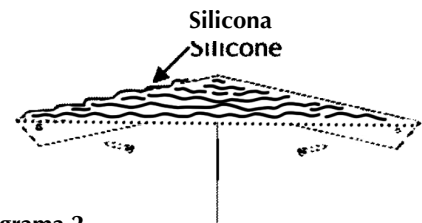


Diagrama 2

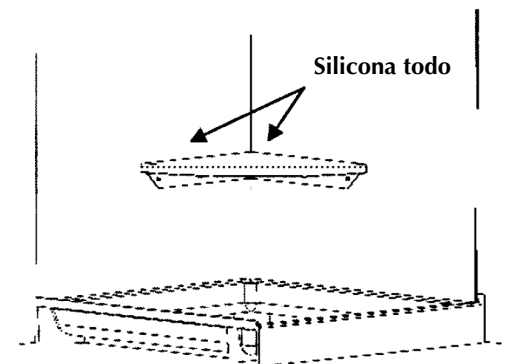
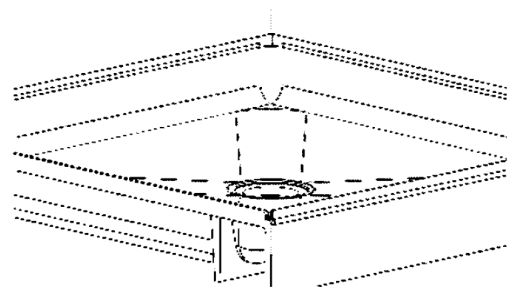


Diagrama 3