

Thank you for purchasing a Samuel Mueller® Vanity Top. Please read the instructions carefully prior to installing the top. These are basic instructions for installation in a step-by-step sequence that will work in most types of installations. If you have an installation that is not covered here, please contact Samuel Mueller® for additional information.

Tools and Supplies Needed for Installation

- Silicone Caulk
- Shims / Blocks

1. Unpack the vanity top and inspect it for any damage. Report any damage to your place of purchase.
2. Make sure the top sits securely on the cabinet. Transolid recommends using shims in areas where there is not a solid point of contact or where the top is not level on the cabinet.
3. Install the faucet and the drain assembly according to the manufacturer's instructions.
4. Wipe off the top of the vanity cabinet with a damp cloth to remove any dirt. Apply a generous (1/2") bead of silicone around the top edges of the vanity cabinet. See *Figure 1*.
5. Carefully lower the top onto the vanity cabinet, making sure that the shims stay in place. See *Figure 2*.
6. Attach the drain pipe to the drain assembly. Attach the water supply lines to the faucet.
7. If back splash is to be installed, do so at the this time. Test fit the back splash to determine proper fit, and which side will face out and which side will face the wall.
8. Wipe the bottom of the back splash and the top of the vanity with a damp cloth to remove any dust or dirt.
9. Apply a thin (1/4") bead of silicone along the bottom edge of the back splash and several thin beads along the back (wall) side of the splash. Set the back splash into place.
10. If side splashes are to be installed, follow steps 7-9.
11. Apply a thin bead of caulk around all of the joints, such as the one between the top of the back splash and the wall, the side splash and the wall, the vanity top and the back splash, and the vanity top and the side splash. See *Figure 3*.

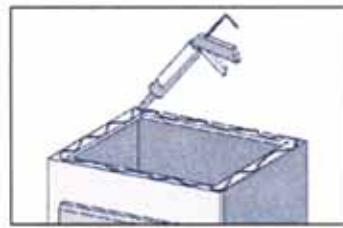


Figure 1

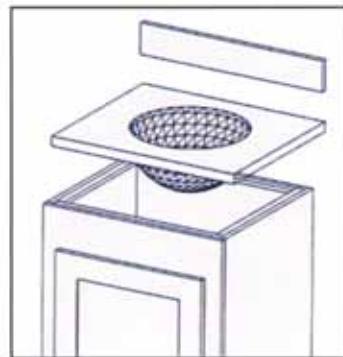


Figure 2

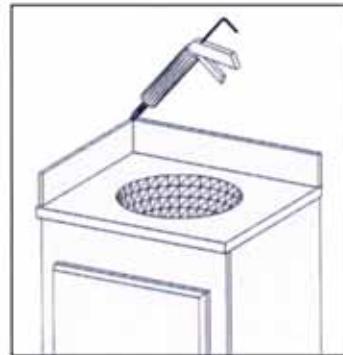


Figure 3

Gracias por comprar una cubierta de lavabo Samuel Mueller®. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar la cubierta. Estas son las instrucciones básicas para su instalación en una secuencia paso a paso que funcionará en la mayoría de los tipos de instalaciones. Si usted tiene una instalación que no está cubierta aquí, por favor póngase en contacto con Transolid para obtener información adicional.

Herramientas y suministros necesarios para la instalación

- Sellador de silicona
- Calzas / Bloques

1. Desempaque la cubierta de lavabo e inspeccione si tiene algún daño, y en su caso si lo tuviera, informe cualquier problema al lugar de compra.
2. Cerciórese de que la tapa se siente con seguridad en el gabinete. Transolid recomienda usando las calzas en áreas donde no hay un punto sólido del contacto o donde no está la tapa llano en el gabinete.
3. Instale la llave mezcladora y el montaje del desague de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Limpie la parte superior del gabinete con una franela húmeda para eliminar cualquier suciedad. Aplique una generosa cantidad (1/2") de silicona en la parte superior de los bordes de la superficie del gabinete, o donde la cubierta haga contacto. (Ver Fig. 1).
5. Cuidadosamente coloque el ITB sobre el gabinete, asegúrandose de que las calzas permanezcan en su lugar. (Ver Fig. 2).
6. Conecte la tubería al drenaje. Conecte las líneas del suministro de agua en la llave mezcladora.
7. Si se va el chapoteo trasero a ser instalado, haga tan en el este vez. Pruebe el ajuste el chapoteo trasero para determinar ajuste apropiado, y a que el lado hará frente hacia fuera y que hará frente el lado a la pared.
8. Limpie la parte inferior de los respaldos y la parte superior de la cubierta con una franela húmeda para quitar cualquier polvo o suciedad.
9. Aplique una fina capa (1/4") de silicona a lo largo del borde inferior del respaldo y varias capas finas a lo largo de la parte trasera del respaldo (pared). Ajuste el respaldo en su lugar.
10. Si en van a instalar respaldos laterales, hacerlo en este momento. Siga los pasos 7-9
11. Aplique un grano fino de calafatean alrededor de todos los empalmes, tales como el que está entre la tapa del chapoteo trasero y la pared, el chapoteo lateral y la pared, la tapa de la vanidad y el chapoteo trasero, y la tapa de la vanidad y el chapoteo lateral. (Ver Fig. 3).

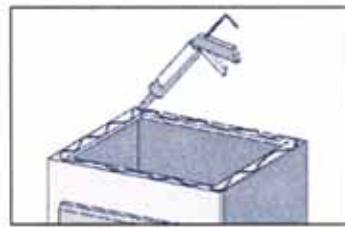


Figure 1

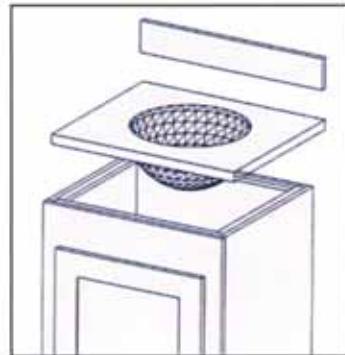


Figure 2

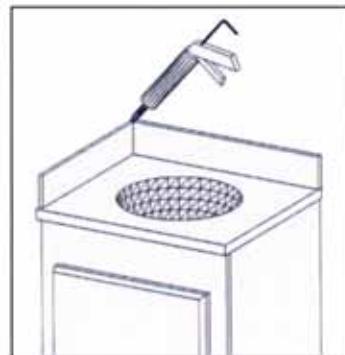


Figure 3