


SMC (Sheet Molding Compound) Shower Wall Kits and Panels

PRE-INSTALLATION INFORMATION

REQUIRED TOOLS

PARTS LIST

INSTALLATION PROCEDURE

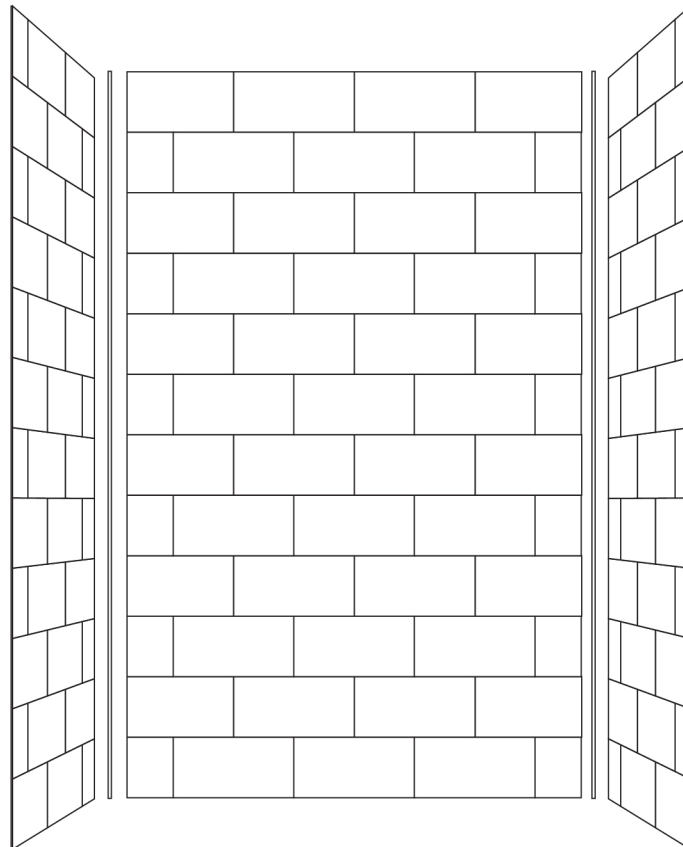

READ AND UNDERSTAND BEFORE INSTALLING

INSTALLATION MANUAL INDEX / INDEX DU MANUEL D'INSTALLATION

INTRODUCTION

Before starting the installation	02
Required tools & materials	02

INSTALLATION

Inspect wall supports	03
Install water-resistant drywall	03
Parts list	04
Measure needed dimensions	04
Cut the panels & trim pieces	05
Prepare for assembly	05
Prepare the back panel	06
Back panel installation	06
Return panel installation	07
Prepare the trim	07
Trim piece installation	08
Caulking	08

INTRODUCTION

Avant de commencer l'installation	02
Outils & matériaux requis	02

INSTALLATION

Inspecter les supports muraux	03
Installer le gypse	03
Liste des pièces	04
Mesurer les dimensions requises	04
Couper les panneaux & extrusions	05
Préparer pour l'assemblage	05
Préparer le panneau du fond	06
Installer le panneau du fond	06
Installer le panneau de retour	07
Préparer les pièces de garniture	07
Installer les pièces de garniture	08
Calfreutage	08

BEFORE STARTING THE INSTALLATION / AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

This manual covers the installation and maintenance of your new products. Read it through once before proceeding to the installation

Consult your local building code to ensure that the installation complies with the standards of your area.

Carefully inspect the products upon arrival to make sure that there's no damage or missing pieces. If you find a defect, contact your distributor. If damage has occurred during transport, contact your carrier.

Care must be taken to protect the surface during handling and installation. A protective film is installed on the product, remove it only when completely done with the installation of the shower or when told to in the instructions.

Before proceeding with any piping work, make sure to mandate a certified professional in building technique from your province or state.

If the panel is curved, lay it down on the floor and apply pressure over some time to make sure to remove the curvature and install it completely flat on the wall.

Ce manuel couvre l'installation et la maintenance de vos nouveaux produits. Lisez-le une fois avant de procéder à l'installation

Consultez votre code du bâtiment local pour vous assurer que l'installation est conforme aux normes de votre région.

Inspectez soigneusement les produits à leur arrivée pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou de pièces manquantes. Si vous constatez un défaut, contactez votre distributeur. Si des dommages sont survenus pendant le transport, contactez votre transporteur.

Des précautions doivent être prises pour protéger la surface pendant la manipulation et l'installation. Un film protecteur est installé sur le produit, retirez-le uniquement lorsque l'installation de la douche est complètement terminée ou lorsque cela est indiqué dans les instructions.

Avant de procéder à des travaux de tuyauterie, assurez-vous de mandater un professionnel en technique de construction de votre province ou état.

REQUIRED TOOLS & MATERIALS / OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS




SAFETY EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ




EXTRA CLEAR SILICONE
SILICONE EXTRA CLAIR




CONSTRUCTION ADHESIVE
ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

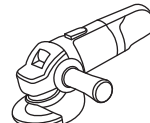

GRINDER
MEULEUSE

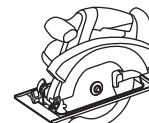


CHOICE OF SAW (see step 4)
SCIE AU CHOIX (voir étape 4)




RUBBER Mallet
MAILLET EN CAOUTCHOUC




PENCIL
CRAYON




LEVEL
NIVEAU




SQUARE
ÉQUERRE



MEASURING TAPE
RUBAN À MESURER



HOLESAW
EMPORTE-PIÈCE




UTILITY KNIFE
COUTEAU À LAME
RÉTRACTABLE

1 INSPECT WALL SUPPORTS / INSPECTER LES SUPPORTS MURAUX

Make sure that the wall support is level. Correct if needed.
S'assurer que le support mural est de niveau. Corriger si nécessaire.

☐ Check me!
Coché moi!

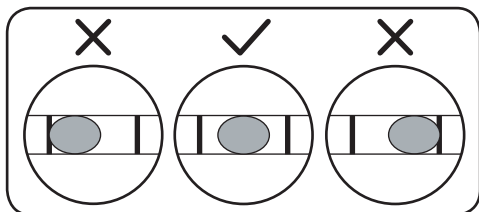


Base and shower system installation have to be done before proceeding to the wall installation.

L'installation de la base et du système de douche doivent être faite avant de commencer l'installation des murs.






Protect the base with cardboard.
Protégez la base avec du carto.

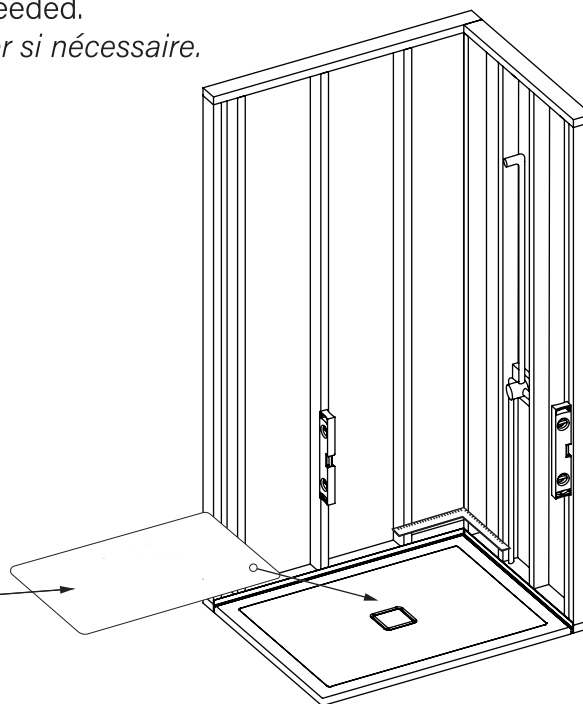


2 INSTALL WATER-RESISTANT DRYWALL/ INSTALLER UNE CLOISON SÈCHE RÉSISTANT À L'EAU

(A) Drill the holes for the shower fittings according to the manufacturer.
Percer les trous pour la robinetterie selon le fabricant.

(B) Install 5/8" water-resistant drywall.
Installez une cloison sèche de 16 mm résistante à l'eau.

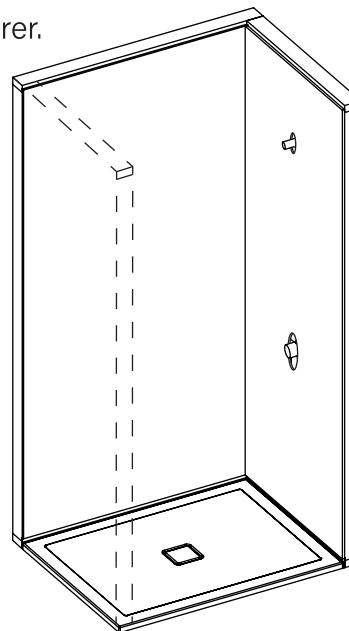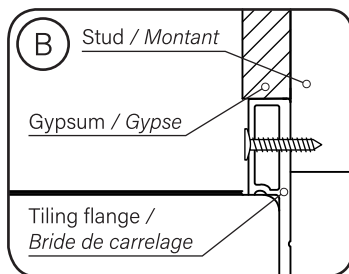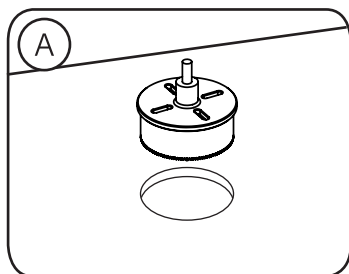

PARTS LIST - STONE COLOR WALLS / LISTE DES PIÈCES - MURS DE COULEUR PIERRE

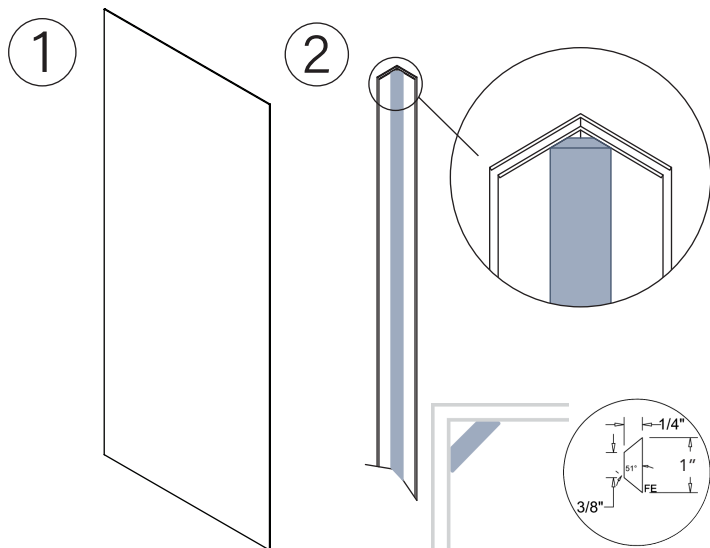


Wall Panels
Panneaux muraux

Inside Corner Trim
Garniture d'angle intérieure

DESCRIPTION	
1	WALL PANELS - (1) Back Wall Panel (2) Return Panels
2	TRIM PIECES - (2) Finished Inside Corner Trim Pieces

PARTS LIST - TWO-TONE WALLS / LISTE DES PIÈCES - MURS BICOLORES

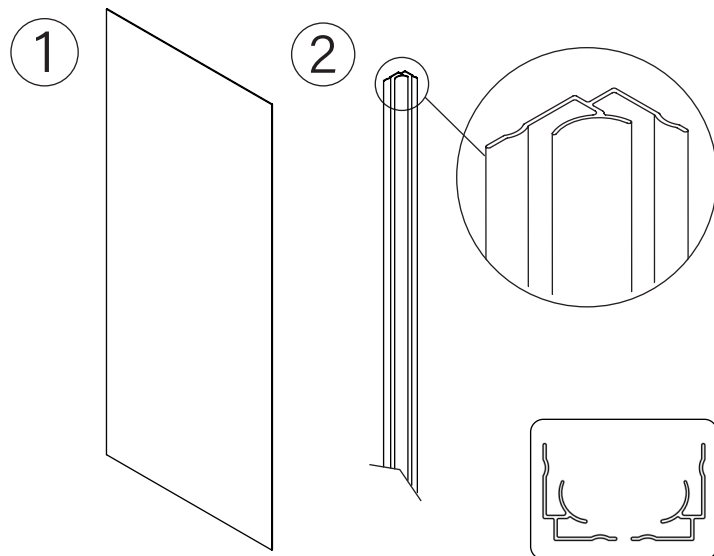


Wall Panels
Panneaux muraux

Finished Inside Cove Trim
Garniture de gorge intérieure finie

DESCRIPTION	
1	WALL PANELS - (1) Back Wall Panel (2) Return Panels
2	TRIM PIECES - (2) Finished Inside Cove Trim Pieces

3 MEASURE NEEDED DIMENSIONS / MESURER LES DIMENSIONS REQUISES

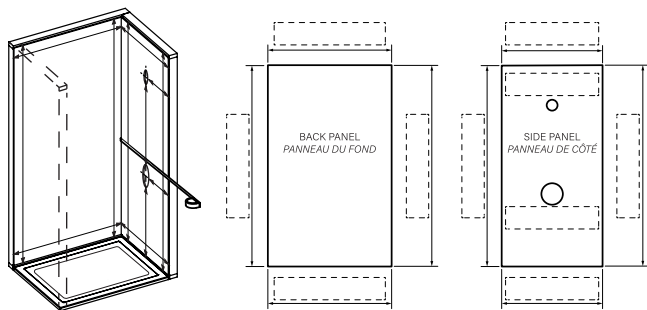


Measure the dimensions needed to cut the panels.
Mesurez les dimensions nécessaires pour couper les panneaux.



If the installation of niche is needed, consult the niche installation manual now before cutting.

Si l'installation de niche est nécessaire, consulter le manuel d'installation de niche maintenant avant de couper.

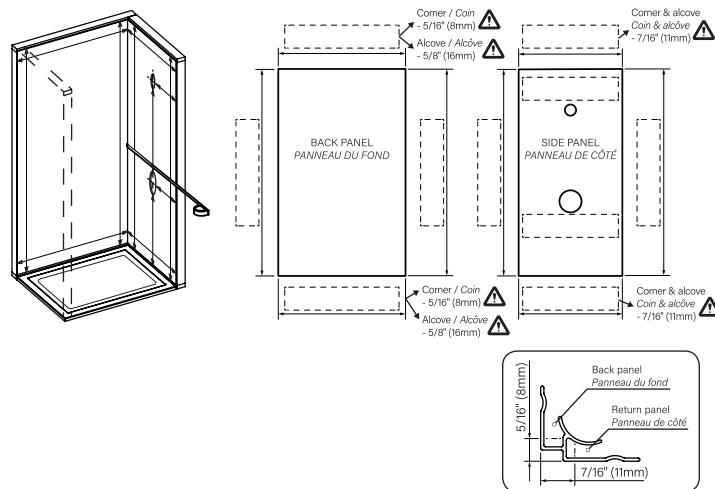

Before cutting any panels, subtract the corner trim width of 11mm on the return panel and 8mm on the back panel to fit flush.

Avant de couper, soustraire les largeurs des extrusions de coinde 11mm sur panneau de retour et 8mm sur le panneau de fond pour arriver juste.



If the installation of ROC niche is needed, consult the ROC niche installation manual now before cutting

Si l'installation de niche est nécessaire, consulter le manuel d'installation de niche maintenant avant de couper.




4 CUT THE PANELS & TRIM PIECES / COUPER LES PANNEAUX & LES MOULURES

- A** Cut and drill the panels. Please put the finish surface on the right side.
Couper et trouser les panneaux de pierre. Mettre la surface finie du bon côté.




The saw teeth should touch the finish side first. It is recommended to protect the surfaces from it with a wooden plank.



Les dents de la lame de scie devraient toucher au côté fini en premier. Il est recommandé de protéger la surface avec une planche de bois.

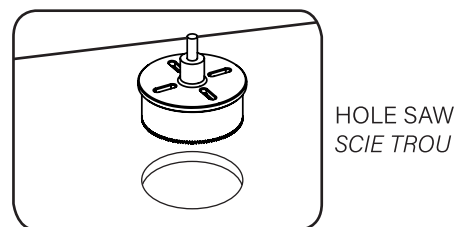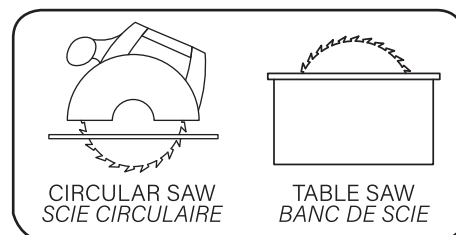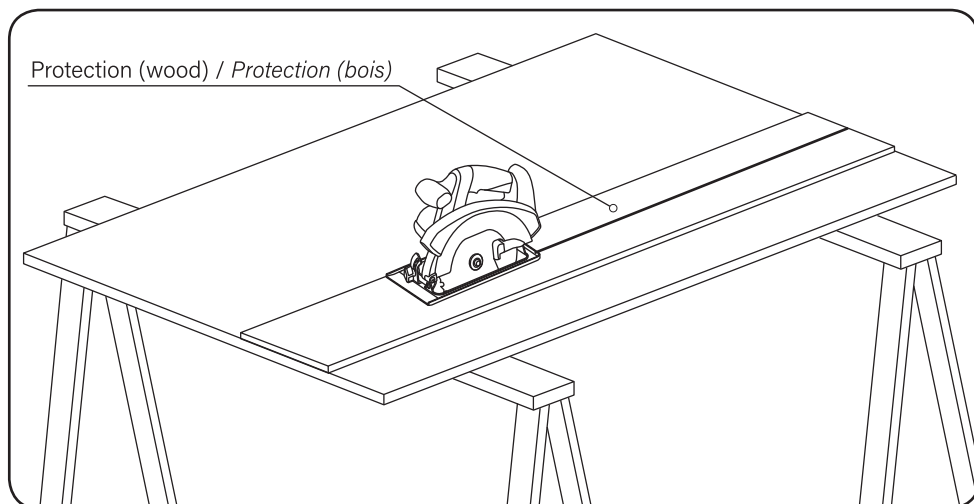

- B** Cut the inside cove trim pieces to fit the panels height.
Couper les moulures intérieures et d'extrémité pour s'adapter à la hauteur des panneaux.

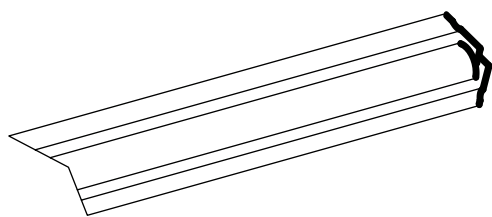


OR

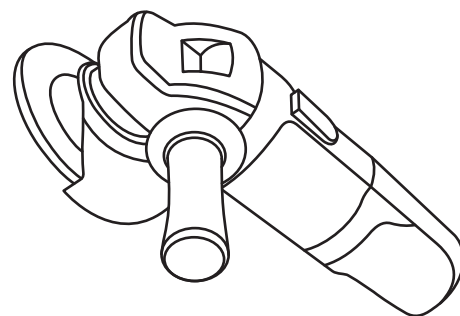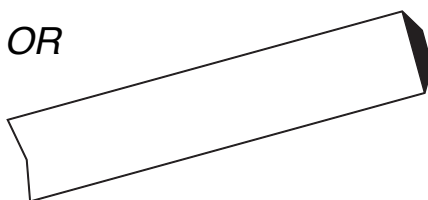

5 PREPARE FOR ASSEMBLY / PRÉPAREZ-VOUS À L'ASSEMBLAGE


Clean the panels and extrusions to make sure that the silicone and the adhesive application will work correctly.

Nettoyez les panneaux et les garnitures pour vous assurer que l'application du silicone et de l'adhésif fonctionne correctement.

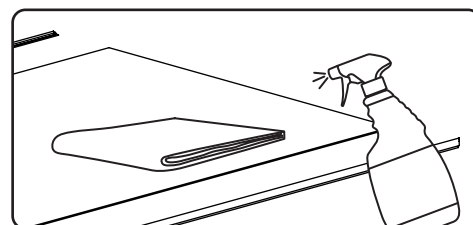

STONE COLOR WALLS / MURS DE COULEUR PIERRE

Apply silicone to the back of the panel.
Appliquez du silicone à l'arrière du panneau.

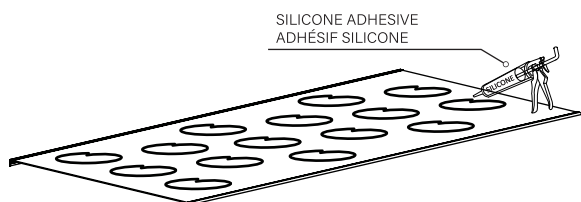


⚠ Apply adhesive only when ready to install.
Appliquer l'adhésif seulement quand prêt à installer.

⚠ Verify the dimensions again before assembly.
Vérifier les dimensions avant l'assemblage.


TWO-TONE WALLS / MURS BICOLORES

Assemble the extrusions on the panels.
Assembler les extrusions sur les panneaux.

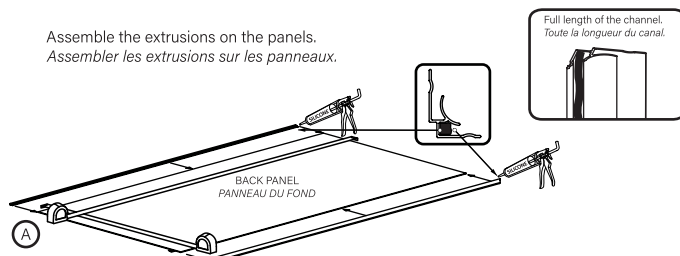

⚠ Verify the dimension again before assembly.
Clean the excesses of silicone.
Vérifier les dimensions avant l'assemblage
Nettoyer les excédents de silicone

REVERSE
RETOURNER


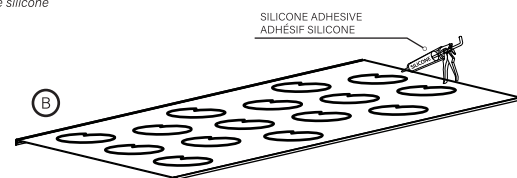


⚠ Put adhesive only when ready to install.
Appliquer l'adhésif seulement quand prêt à installer.

BACK PANEL INSTALLATION / INSTALLATION DU PANNEAU DU FOND

Place the panel in the corner of the shower, then push it on the wall from the corner to the outside of the shower. Clean the excesses of adhesive.

Placer le panneau du fond dans le coin, puis appuyer vers le mur du coin jusqu'à l'extérieur de la douche. Nettoyer les excédents d'adhésif.

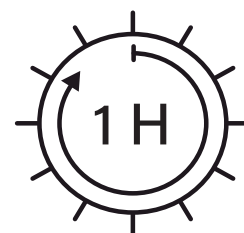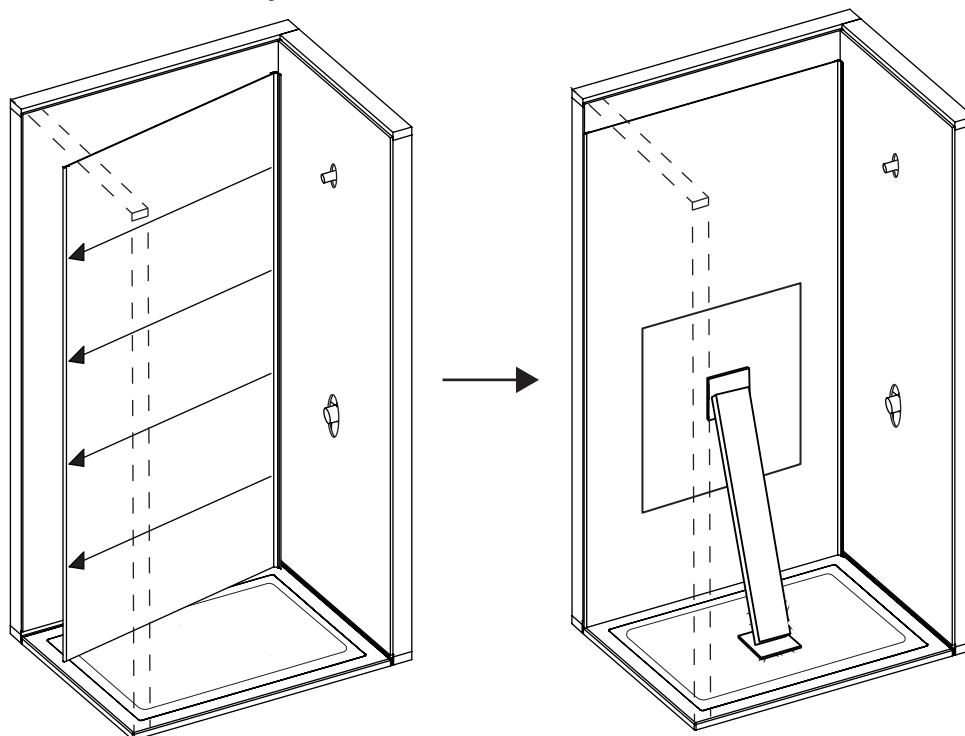

Create a support to apply pressure to wall panel to maintain pressure and allow silicone to cure.


Créez un support pour appliquer une pression sur le panneau mural afin de maintenir la pression et permettre au silicone de durcir.

8 RETURN PANEL INSTALLATION / INSTALLATION DU PANNEAU DE RETOUR

STONE COLOR WALLS / MURS DE COULEUR PIERRE

Apply silicone to the back of the panel. Place the panel in the corner of the shower and push panel to wall from the corner to the outside of the shower and remove any excess adhesive.

Appliquez du silicone à l'arrière du panneau. Placer le panneau du fond dans le coin et poussez le panneau contre le mur du coin vers l'extérieur de la douche et retirez tout excès d'adhésif.

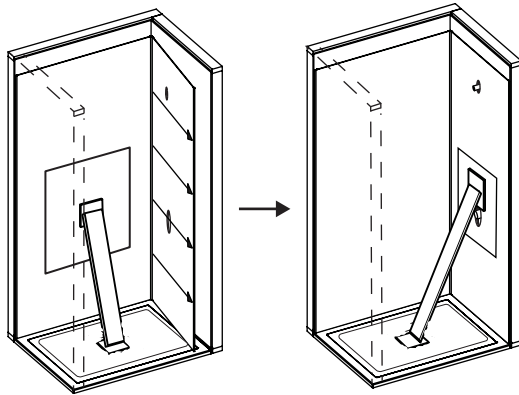


Repeat this step on the opposite wall for the alcove configuration.
Répéter cette étape sur le mur opposé pour la configuration en alcôve.

TWO-TONE WALLS / MURS BICOLORES

Apply silicone in channel of corner trim piece. Place return wall panel into the corner trim channel and push panel to wall from the corner to the outside of the shower and remove any excess adhesive. Please skip to step 11.

Appliquez du silicone dans le canal de la pièce de garniture d'angle. Placez le panneau mural de retour dans le canal de garniture d'angle et poussez le panneau contre le mur du coin vers l'extérieur de la douche et retirez tout excès d'adhésif. Veuillez passer à l'étape 11.


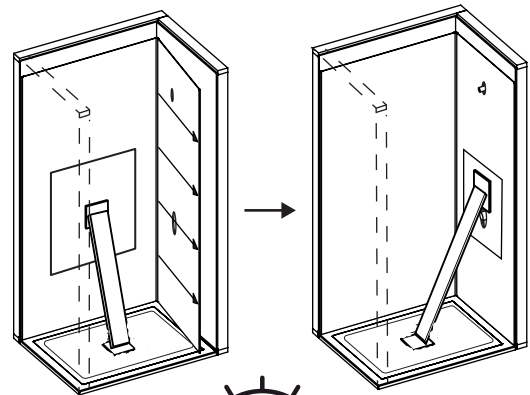


Repeat this step on the opposite wall for the alcove configuration, then wait the 24H cure time.
Répéter cette étape sur le mur opposé pour la configuration en alcôve, puis attendre le 24H de traitement.


9 PREPARE THE TRIM / PRÉPARER LES PIÈCES DE GARNITURE

Apply silicone to two short sides of the molding.
Appliquez du silicone sur les deux côtés courts de la moulure.

Applies only to Stone Colors.
S'applique uniquement aux couleurs de pierre.

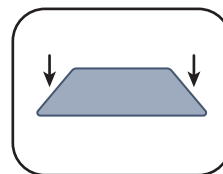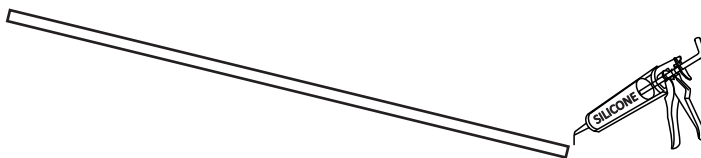

Full length of the molding.
Toute la longueur de la moulure.


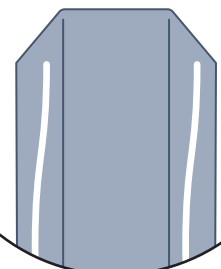


Press the molding firmly into the inside corner. Start at one end and work your way down. Ensure its seated evenly and aligned vertically.

Appuyez fermement la moulure dans l'angle intérieur. Commencez par une extrémité et progressez progressivement. Assurez-vous qu'elle est bien en place et alignée verticalement.

Applies only to Stone Colors.

S'applique uniquement aux couleurs de pierre.

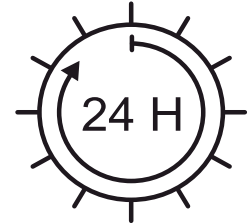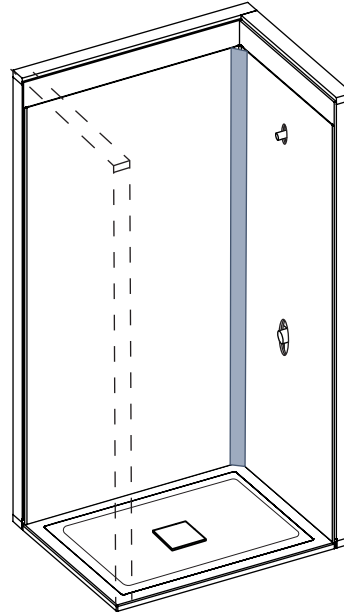


Use at least 3 pieces of masking tape on each corner molding to hold it in place until the silicone adheres to the wall panel, then wait the 24H cure time.

Utilisez au moins trois morceaux de ruban de masquage sur chaque moulure d'angle pour la maintenir en place jusqu'à ce que le silicone adhère au panneau mural, puis attendre le 24H de traitement.

Apply silicone to all seams and remove any excess.

Appliquez du silicone sur toutes les coutures et enlevez tout excédent.

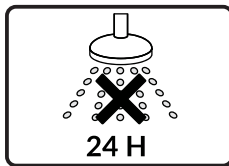

Remove the cardboard from shower base when the shower is completely finished.

Retirez le carton de la base de douche lorsque la douche est complètement terminée.

